



คู่มือการใช้งาน Easy Silicone

1 ผสมสัดส่วน 1 : 1

ซิลิโคน Part A 1 ส่วน : ตัวเร่งแข็ง Part B 1 ส่วน



ชมคลิปวิธีผสม
Easy silicone ได้ที่
SCAN HERE

2 วิธีผสม EASY SILICONE



1

ชั่งน้ำหนัก


Part A 1 ส่วน
Part B 1 ส่วน



2

คนให้เข้ากัน


ปาดก้นแก้วและข้างแก้วให้น้ำยาสีเขียวและสีขาวเข้ากันมากที่สุด ประมาณ 5-10 นาที

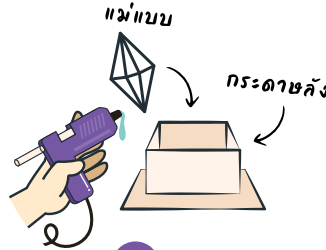

3

วางแม่แบบ


ลงในแม่พิมพ์และยึดแม่แบบกับแม่พิมพ์ด้วยปืนกาวหรือกาวสองหน้าเพื่อไม่ให้แม่แบบลอยระหว่างเท

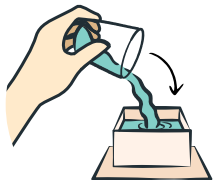

4

เท

ลงในแม่พิมพ์ข้างเพื่อไม่ให้เกิดฟอง

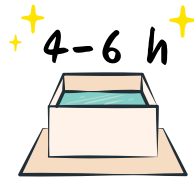

5

รอให้แห้ง

ทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมง



6

แกะ

ออกจากแม่พิมพ์และค่อยๆ ดึงแม่แบบออก แล้วสามารถ
ใช้แม่พิมพ์ซิลิโคนได้เลย!

3 ความแข็ง : Shore A-10

ทำให้ผิวเรียบเนียน ยึดหยุ่นได้ ไม่ขาดง่าย ใช้ซ้ำได้

เวลาทำงาน : มีเวลาทำงาน 30 นาที ซิลิโคนจะเริ่มเซตตัวภายใน 45 นาที และแข็งใช้งานได้ภายใน 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง

ใช้งานได้กับ : เรซินทั่วไป อีพ็อกซี ปูนพลาสติก เทียน สบู่ ปูน และงานหล่อ DIY ทั่วไปได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเก็บรักษา

ควรปิดฝาให้สนิทเก็บได้ 12 เดือน เก็บให้พ้นจากแสงแดดและเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

- ห้ามรับประทานหรือสูดดม
- ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางและหน้ากากป้องกันสารเคมี และภายหลังการใช้งานควรเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างเรซิน ตามด้วยล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
- ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้
- ห้ามทิ้งภาชนะที่ใช้แล้วลงในแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

- หากถูกผิวหนังให้รีบเช็ดออกด้วยน้ำยาเช็ดล้างเรซินจนหายเหนียว จากนั้นล้างต่อด้วยน้ำและสบู่
- หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลาลงหากไม่ทุเลาลงควรรีบพบแพทย์
- หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ควรรับน้ำผู้ป่วยส่งพบแพทย์ทันที

สอบถามข้อมูล / ติดต่อเรา

LINE @EasyResin

☎ 091-767-3305

f easyresin

🌐 www.easy-resin.com